

※こちらの取扱説明書は、
サントリー天然水かき氷サーバー(販売品)の取扱説明書です。

ふんわりおいしい
かき氷をつくろう!

天然水 かき氷サーバー 正しい削り方

のあん
壱庵店主
石附浩太郎



かき氷の名店「壱庵」監修

その1 氷が溶け始めるまで、必ず待ちましょう。

冷凍庫から出したばかりの氷は、冷たくかたいため上手に削れません。専用製氷器ごとテーブルの上に置き、氷が溶け始め表面に水が浮くぐらいまでお待ちください。氷の表面がほどよく溶け、薄くふんわりとした氷が削れるはずです。

※時間のない場合は、電子レンジで製氷器ごと加熱してください。(目安は500W1分または600W40秒)

その2 ハンドルは必ず、ゆっくりと回しましょう。

ハンドルを勢いよく回すと、氷が空回りしてしまいます。

氷を削る際は、できるだけゆっくりゆっくり回してください。


氷と刃がきれいに噛み合い、なめらかに削り出せます。

ゆっくり丁寧に、
1回転1秒が目安。



<セット内容> 本体、ギアボックス、取扱説明書、保証書 各1個 / 専用製氷器、フタ 各4個

<各部の名称>

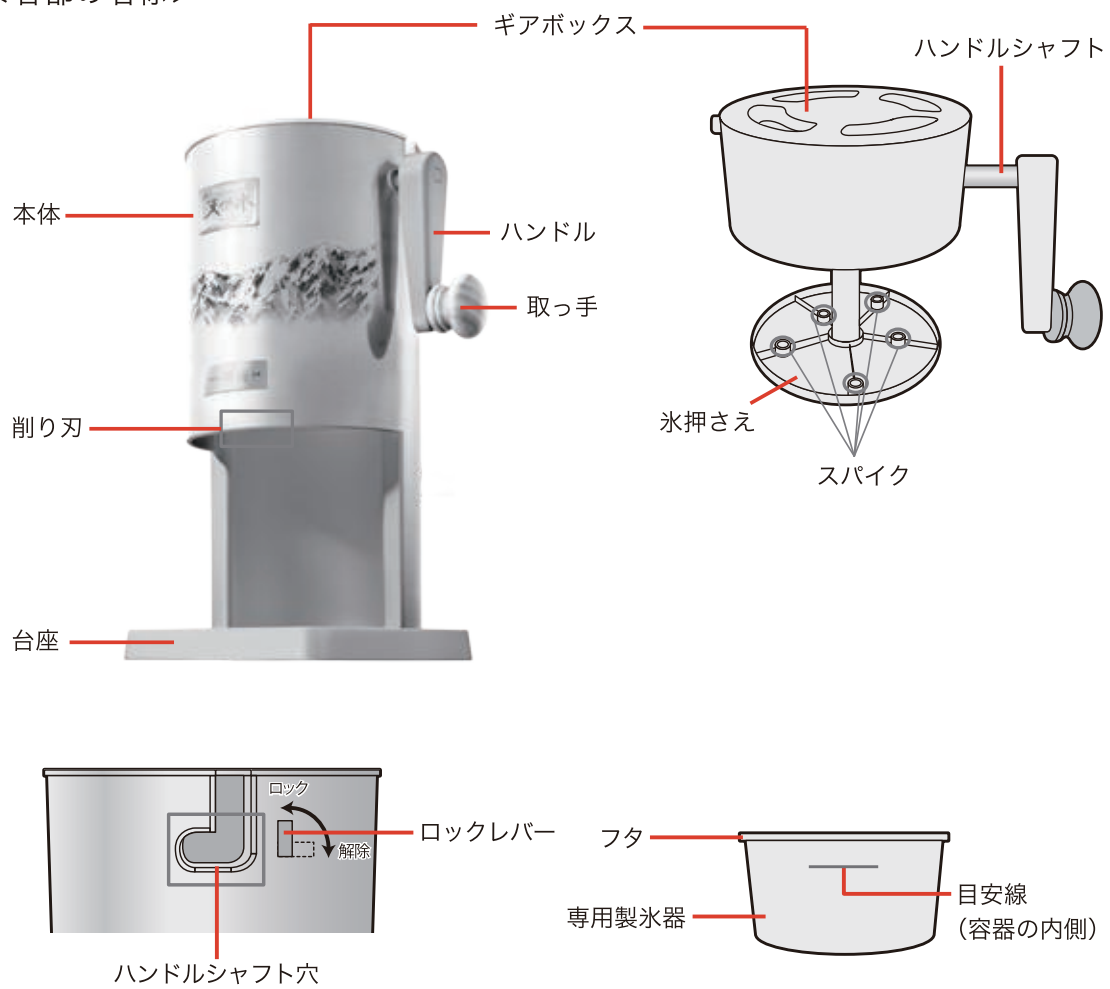

サントリー天然水かき氷サーバー【ご使用方法】

⚠ ご使用前に必ずお読みください。

1 専用氷をつくる

専用製氷器に「サントリー天然水」を入れてフタをし冷凍庫内の平らな場所で凍らせてください。

※専用製氷器で作った氷以外は使用できません。

※水以外を製氷しないでください。



※水は内側の目安線まで入れてください。

2 専用製氷器から氷を取り出す

💡 おいしくつくるポイント

- 冷凍庫から出したばかりの氷は、冷たかたいため上手に削れません。必ず以下①～③いずれかの方法で、氷を少し溶かしてから取り出してください。氷の表面に水が浮くぐらいが、おいしいかき氷をつくるのにちょうど良い状態です。

① 自然解凍

専用製氷器ごとテーブルの上に置いて、しばらくお待ちください。氷が溶け始め、氷の表面に水が浮くぐらいが削り時です。(目安は10分程度です。)



オススメ



専用製氷器

② 電子レンジ

時間のない場合は、電子レンジで専用製氷器ごと加熱(目安は500W1分または600W40秒)してください。



オススメ



③ 水をかける

専用製氷器の底面に軽く水をかけてください。




オススメ



3 本体に氷をセットする

(1) ギアボックスを外す

ハンドル横についている長方形のロックレバーを時計回りに回し、ロックを解除し、ハンドルを持って右にスライドし、上に引き上げるようにして、ギアボックスを取り出してください。

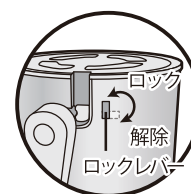


(2) 氷をセットする

専用製氷器から氷を取り出し氷の穴に指を入れ、5本線が見える面を上にしてセットします。できるだけ低い位置から入れてください。
※専用製氷器から直接氷を入れないでください。
※割れた氷は削れない場合があります。




(3) 本体にギアボックスを固定する

①ロックが解除されていることを確認してください。
(ロックされている場合は、ロックレバーを時計回りに回し、ロックを解除してください。)

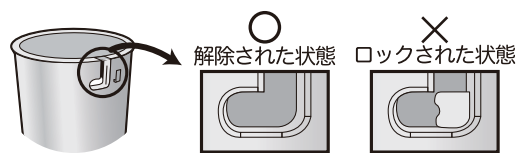

②ギアボックスを真上から強く押し込みます。

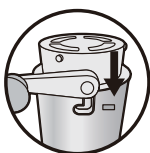

③そのまま左にスライドし、本体にセットしてください。



④すぐにロックレバーを反時計回りに回し、ロックします。



4 削る



適切なサイズのうつわを台座にのせてください。本体最上部を手でしっかりと押さえ、ハンドルを時計回りにゆっくり回してください。

※1回転1秒くらいが目安です。

※ハンドルが回せなくなった場合は少し逆に回し、再度、時計回りに回してください。うつわを回しながら氷を削ると、きれいに盛り付けることができます。

💡 おいしく作るポイント

- ハンドルは必ず、ゆっくりと回しましょう。氷と刃がきれいに噛み合い、なめらかに削り出せます。
- ハンドルを勢いよく回すと、氷が空回りしてしまい上手に削れない場合がありますのでご注意ください。
- 上手に削れない場合は氷を取り出し、逆さまに入れ直すと削れることがあります。

<削り終わりのサイン> 氷の厚みが2~3mmになると氷が削れなくなります。

5 氷を入れかえる

新しい氷と入れかえる際、削り終わった氷は必ず取り除いてください。前の氷が残っていると新しい氷が削れません。
※削り刃や氷押さえのスパイクで怪我をしないよう注意してください。

⚠ 使用上の注意

<本体>

- お子様を使用する場合は、保護者の方が目を離さないようにしてください。また、お子様の手の届くところで保管しないでください。
- 削り刃や氷押さえのスパイクはとても鋭利になっています。怪我をしないように注意してください。
- 洗ってから使用してください。その際、削り刃や氷押さえのスパイクで怪我をしないよう注意してください。
- ギアボックスは中に水を入れないようにして下さい。いったん水が入ると抜けにくい構造になっています。
- 食器洗い乾燥機や漂白剤等は使用しないでください。
- 不安定な場所で使用せず、平らで滑りにくい場所で使用してください。
- 変形するおそれがありますので、火のそばに置かないでください。
- 水滴が落ちても良い場所で使用してください。
- 持ち運びの際は、本体を両手で持ってください。
- 本品は家庭用です。用途以外には使用しないでください。
- 不調もしくは破損した場合は使用しないでください。
- 分解しないでください。
- ギアボックスを置く際、氷押さえのスパイクを下にして置かないでください。テーブル等を傷つけるおそれがあります。

<専用製氷器>

- よく洗ってから使用してください。
- 水の量は内側の目安線を目印にしてください。目安線より多く水を入れると水の膨張により本体にセットできなかつたり、専用製氷器が割れる原因になります。
- 自然解凍、または電子レンジで製氷器ごと加熱（500W 1分または600W 40秒）するか、専用製氷器の底面に軽く水をかけて氷を取り出してください。その際、製氷器を傷つけるおそれがありますので、スプーンやフォークなどの使用はおやめください。
- 食器洗い乾燥機や漂白剤等は使用しないでください。
- 変形するおそれがありますので、火のそばに置かないでください。熱湯消毒は避けてください。
- 使用後は汚れ等を洗い落とし、十分に乾燥させて保管してください。

<お手入れについて>

- 使用後は汚れ等を落とし、水気を拭き取り、しっかりと乾燥させてください。金属部分に水が残っているとサビるおそれがあります。
- お手入れの際に、削り刃や氷押さえのスパイクに手が触れて怪我をしないように注意してください。
- たわしまたはみがき粉で洗うと傷がつきます。
- 熱湯はかけないでください。変形するおそれがあります。
- 直射日光のあたるところに保管しないでください。変色するおそれがあります。

<材質表示>

- 本体・ハンドル・取っ手・ギアボックス：ABS
- 氷押さえ・ギア：ポリアセタール
- 削り刃・スパイク・本体表面・パネ・ネジ：ステンレス
- 製氷器・フタ：ポリエチレン（耐熱温度 80 度、耐冷温度 -40 度）

日本製



<本品に関するお問い合わせ先> サントリー天然水かき氷サーバー事務局 〒104-0061 東京都中央区銀座6-18-2
TEL: 03-5859-0522 <受付時間> 9:30 ~ 17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)
販売者: サントリーフーズ(株) 東京都中央区京橋3-1-1

MWICE

※到着後すぐに開梱し、正常に作動することをご確認ください。